




溫度計校準/驗證

校準是一項操作用來重置溫度計以準確讀出已知溫度。
驗證是評估溫度計準確度的操作。

- 將杯中裝上冰和水的混合，然後攪拌。
- 將溫度計的探針浸入水平線以下至少 2 英寸，直至指針停止移動。請注意不要讓溫度計桿接觸容器底部或側壁，以防誤差。
- 在冰水中時，使用小扳手或溫度計調節工具轉動六角形調整螺母，直至指針指向華氏 32 度/攝氏 0 度。
- 每週以及在溫度計掉落之時驗證校準。如果溫度計的指針不是指向華氏 32 度/攝氏 0 度 (+/- 華氏 2 度)，請停止使用並更換。

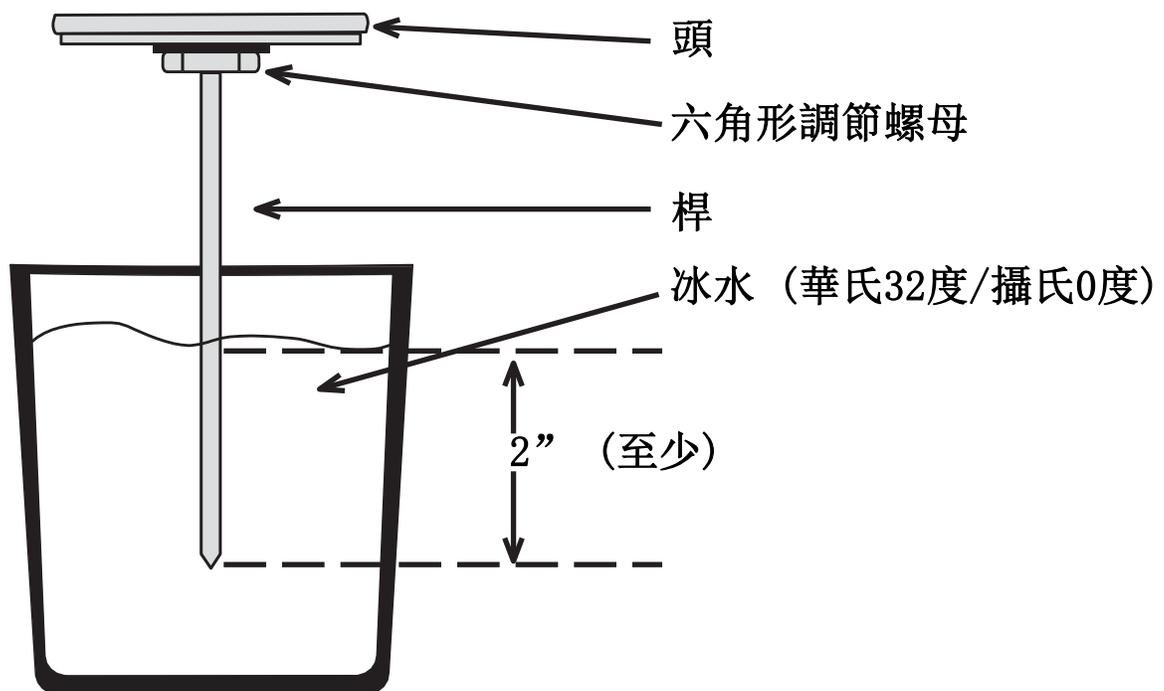

如果溫度計開始讀數高於華氏 32 度/攝氏 0 度，請倒入一鍋完全沸騰的乾淨自然水。將溫度計桿浸入水中至少 2 英寸，並調節讓指針指向華氏 212 度/攝氏 100 度。按上述方法進行調整。