




## 温度计校准／验证

**校准** 是重置温度计、使其准确读出已知温度的流程。

**验证** 是评估温度计准确度的流程。

- 在杯中装上冰块和水的混合物，然后搅拌。
- 将温度计杆浸入水线以下至少两英寸，直至指针停止移动。注意不要让温度计杆接触容器底部或侧壁，以防误差。
- 在冰水中时，使用小扳手或温度计调节工具转动六角形调整螺母，直至指针指向32华氏度(摄氏0度)。
- 每周以及在温度计掉落之时验证校准。如果不是指向32华氏度(摄氏0度) (+ / -2华氏度)，停止使用并更换。

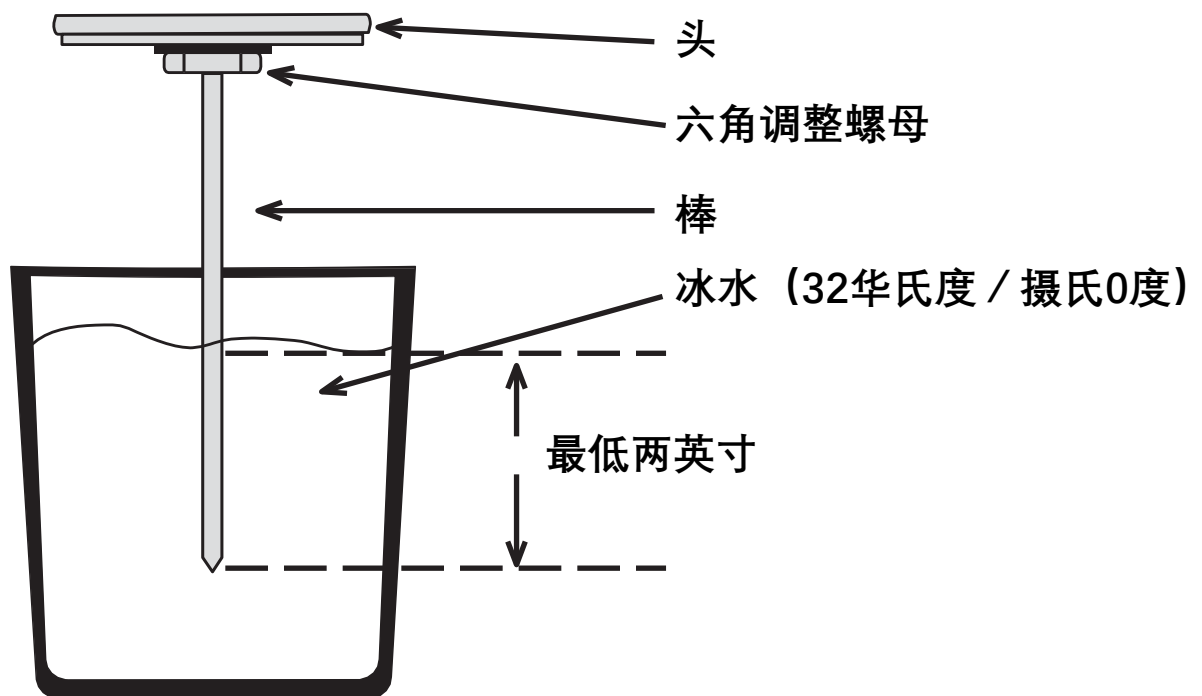

如果温度计起始读数高于32华氏度(摄氏0度)，将一装满洁净自来水的较深平底锅加热至完全沸腾。将温度计杆浸入水中至少两英寸，并调节让指针指向212华氏度(摄氏100度)。按上述方法进行调节。